

4. Imprimer trois étiquettes SANS les appliquer.

APPROX. 1.6 mm → || ←



→ || ← APPROX. 1.6 mm

5. Retirer doucement les 3 étiquettes et contrôler que les marges de la seconde et troisième sont comme montrées ci-dessus.

PROBLÈME

Les étiquettes ne sortent pas

Impression mal centrée

Impression trop pâle (partout)

Impression maculée ou déformée

Si le problème persiste, contacter le service technique ou envoyer votre étiqueteuse avec son rouleau d'étiquettes à:

NE JAMAIS DEMONTER VOTRE ETIQUETEUSE!

6. S'assurer que l'étiquette suivante est à peine visible (voir point 2).

7. Si l'étiqueteuse n'est pas réglée correctement reprendre le réglage au point 3.

REMÈDE

La poignée n'a pas été pressée à FOND.

Recharger l'étiqueteuse selon le mode d'emploi.

S'assurer que les étiquettes sont destinées à votre modèle d'étiqueteuse.

Régler selon les instructions de "Réglage de la position d'impression" de ce mode d'emploi.

Installer un nouvel encreur.

Imprimer une vingtaine d'étiquettes jusqu'à ce que l'excès d'encre soit épuisé.

GOMARO SA
Monarch Marking Systems

z.i. La Rosaire 5
(CH) 1123 Aclens

Tél.: 021 869 97 70

Fax: 021 869 96 02

e-mail : info@gomaro.ch

<http://www.gomaro.ch>



Monarch
Marking Systems

SERIE 1115

Mode d'emploi (1115, 1215)



Chargement des étiquettes

1. Introduire un rouleau d'étiquettes jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
Enlever les premières étiquettes et le papier d'endos.

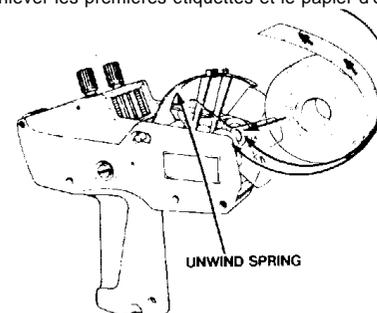


Remarque: Sur chaque rouleau une quantité d'étiquettes supplémentaire est fournie pour permettre le chargement.


3. Introduire la bande d'étiquettes vers le haut sous la plaquette noire jusqu'à ce qu'elle ressorte sous la roulette d'application.

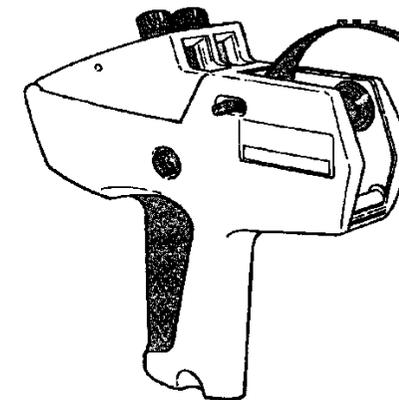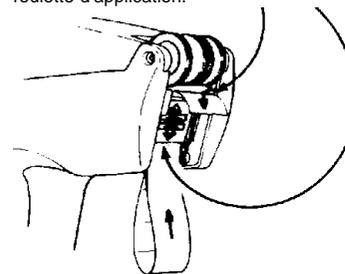

2. Serrer légèrement la poignée et passer le bout libre des étiquettes par dessus le ressort de déroulement et en dessous de la roulette de freinage jusqu'à ce que quelques centimètres de la bande d'étiquettes dépasse.

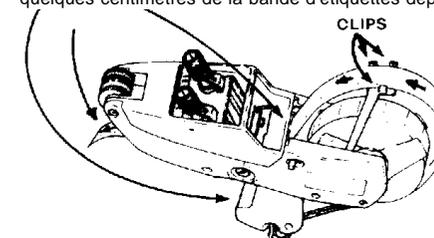


4. Incliner l'étiqueteuse, tirer la bande d'étiquettes vers la poignée, en séparant les étiquettes du papier d'endos.

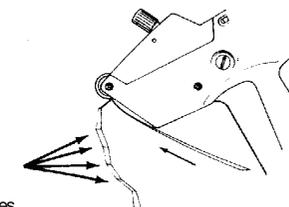


Jeter les étiquettes séparées.

5. Couper le papier d'endos comme indiqué ci-dessous.
Attention: Il ne doit rester aucune étiquette sur le papier d'endos.

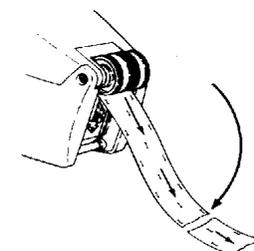

6. Tenir l'étiqueteuse à l'envers, presser à fond sur la poignée et introduire le papier d'endos dans le passage sous la poignée. Relâcher lentement la poignée, puis actionné la rapidement plusieurs fois.

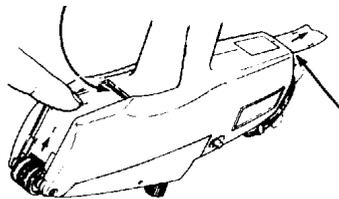

7. Si le papier d'endos n'est pas entraîné et ne ressort pas à l'arrière de l'étiqueteuse. Mettre l'étiqueteuse à l'envers, enfoncer à moitié la poignée et retirer le papier d'endos. Répéter ensuite les points 5 à 6.


Conseils de fonctionnement

1. Presser la poignée à FOND.

2. Relâcher COMPLETEMENT la poignée.

NOTE Si l'étiquette ne sort pas, c'est que la poignée n'a pas été pressée à FOND.


3. Appuyer la roulette d'application noire sur l'article à étiqueter et la faire rouler sur l'étiquette.

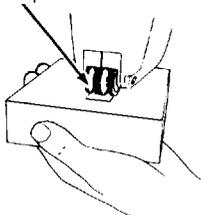

NE PAS FRAPPER le produit avec l'étiqueteuse, **CE N'EST PAS UN MARTEAU !**

Réglage des bandes d'impression

1. Tenir le bouton voulu et tirer jusqu'à ce que l'indicateur soit sur la bande à régler.

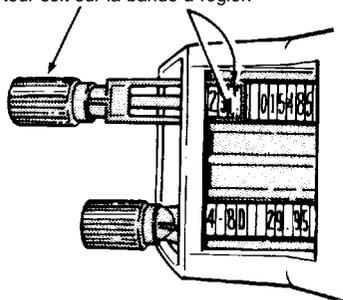

2. Tourner le bouton jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse.


3. Enfoncer complètement le bouton après avoir réglé les bandes.

Attention: les bandes d'impression comprenant un secteur de lecture (caractères noirs sur fond blanc) et un secteur d'impression (entièrement noir). Ne jamais régler la bande de façon que le secteur noir apparaisse sous l'indicateur, car cela couvre d'encre le secteur de lecture.

Remarque: Si un certain espace doit rester vierge, régler la bande à un blanc situé avant le premier caractère de lecture.


Encrage

1. Déverrouiller le couvercle supérieur en poussant les deux boutons noirs de verrouillage simultanément vers l'arrière. Faire pivoter le couvercle pour l'écartier de la tête d'impression.

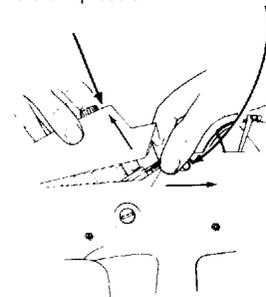

3. Ouvrir l'emballage du nouvel encreur.

4. Insérer le porte-encreur dans l'enveloppe qui servira à protéger les doigts pendant que l'on insère le nouvel encreur.

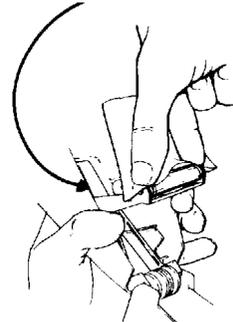


Réglage de la position d'impression

1. Imprimer une étiquette et la retirer doucement.


3. Si ce n'est pas le cas:

a. Placer une pièce de monnaie dans la fente du bouton de la roue d'entraînement.

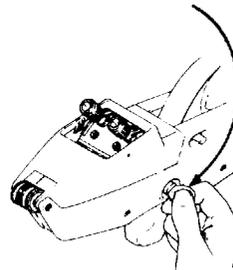

b. Avec la pièce de monnaie ENFONCER LE BOUTON COMPLETEMENT et tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.

2. Sortir l'encreur usagé du porte-encreur.

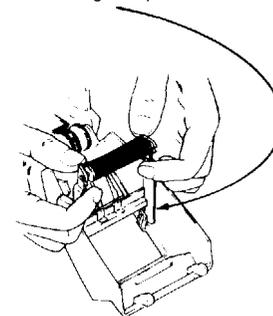


5. Refermer le couvercle supérieur.

Attention: Il doit toujours y avoir un encreur dans l'étiqueteuse pendant son utilisation sinon elle risquerait d'être gravement endommagée.

Important: Ne JAMAIS ré-encreur un encreur avec une encre à timbre, celle-ci endommage irrémédiablement les bandes d'impression.

NE PAS PRESSER L'ENCREUR !

2. L'étiquette suivante devrait être à peine visible sur la roulette métallique de sortie.

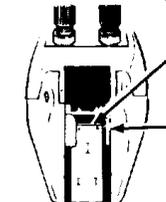

c. Imprimer une étiquette et la retirer doucement.

d. Avec la pièce de monnaie ENFONCER LE BOUTON COMPLETEMENT et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'étiquette suivante soit à peine visible.