

PROBLÈME

Les étiquettes ne sortent pas

Impression trop pâle (partout)

Impression maculée ou déformée

Si le problème persiste, contacter le service technique ou envoyer votre étiqueteuse avec son rouleau d'étiquettes à:

**NE JAMAIS DEMONTER VOTRE
ETIQUETEUSE!**

REMÈDE

La poignée n'a pas été pressée à FOND.

Recharger l'étiqueteuse selon le mode d'emploi.

S'assurer que les étiquettes sont destinées à votre modèle d'étiqueteuse.

Installer un nouvel encreur.

Imprimer une vingtaine d'étiquettes jusqu'à ce que l'excès d'encre soit épuisé.

GOMARO s.a.
Monarch Marking Systems
z.i. La Rosaire 5
(CH) 1123 Aclens

Tél.: 021 869 97 70
Fax: 021 869 96 02
e-mail : info@gomaro.ch
<http://www.gomaro.ch/>





Monarch
Marking Systems

SERIE 1130


Mode d'emploi (1131, 1136)

Chargement des étiquettes

1. Tirez sur les leviers et faites basculer le couvercle pour l'ouvrir entièrement. Vous devez entendre un clic. **Ne forcez pas la fermeture du couvercle au-delà de la position du clic.**
2. Placez le rouleau d'étiquettes entre les supports.
3. Placez la bande d'étiquettes en travers de l'étiqueteuse. La bande d'étiquettes doit dépasser d'environ 14 à 15cm.
4. Refermez le couvercle d'un coup sec.

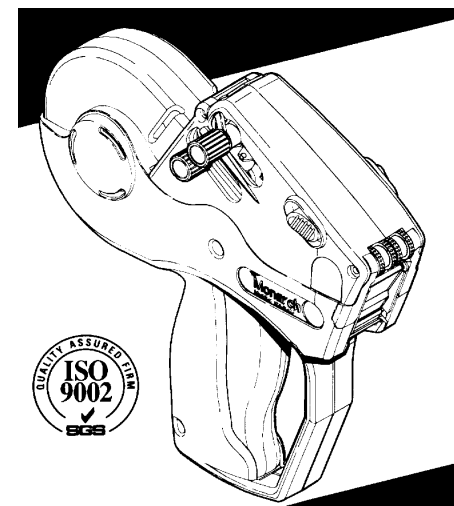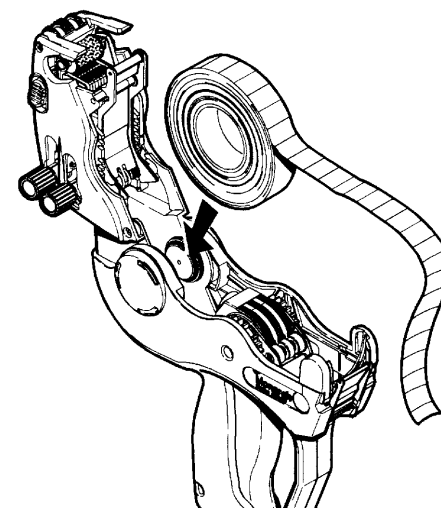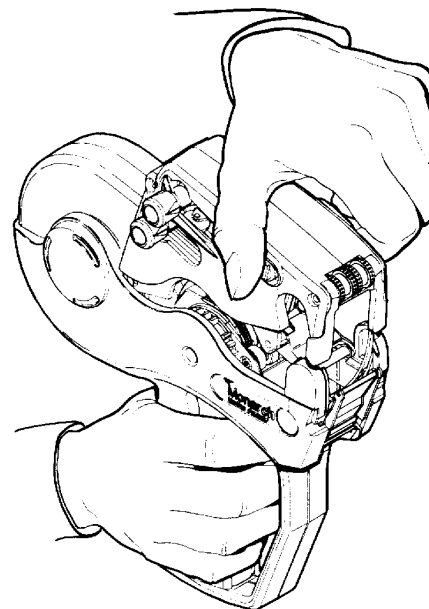


5. Insérez la bande d'étiquettes dans le couloir d'alimentation et appuyez sur la gâchette à plusieurs reprises jusqu'à ce que la bande d'étiquettes passe entièrement dans l'étiqueteuse. Retirez les étiquettes décollées.

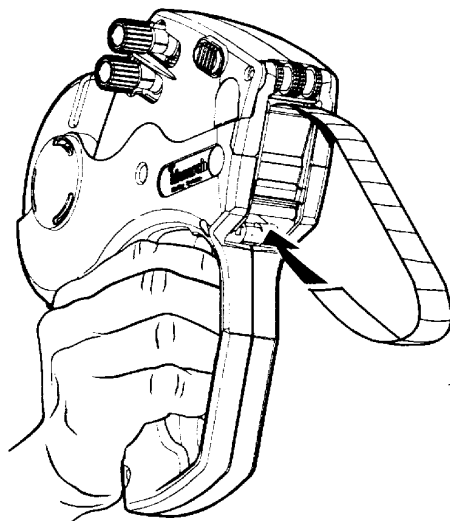


Encre

1. Ouvrez le couvercle partiellement.
2. Tenez l'étiqueteuse sur le côté et au-dessus d'une poubelle tout en appuyant sur le bouton afin de dégager le rouleau d'encre.

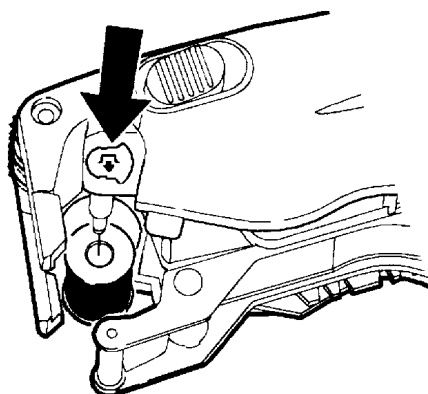


3. Tenez le nouveau rouleau d'encre par la tige et glissez-le sur son support.
4. Refermez le couvercle.

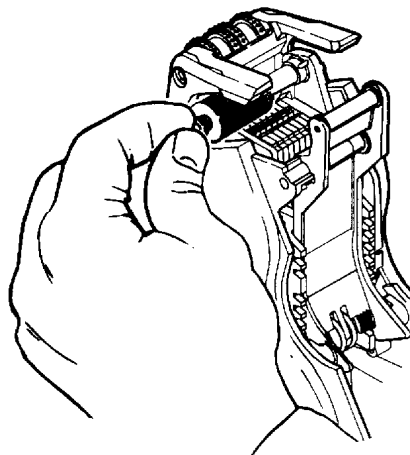


Réglage des caractères d'impression

1. Tirez sur la molette jusqu'à ce que la fenêtre soit dans la position désirée.
2. Tournez la molette jusqu'à l'apparition du caractère choisi dans la fenêtre. (Pour imprimer un vide, sélectionnez le bloc plein à l'emplacement voulu.)
3. Répétez les étapes 1 à 2 pour chaque position.
4. Appuyez sur la molette quand vous avez terminé.

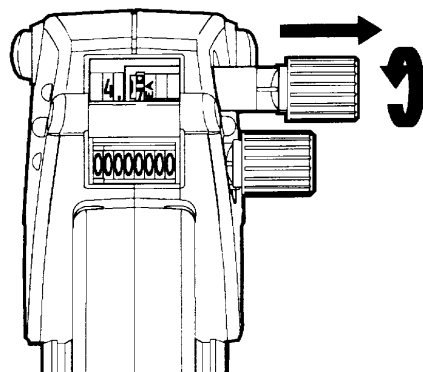


Nettoyage et élimination des bourrages d'étiquettes

1. Ouvrez le couvercle et retirez les étiquettes.
2. Retirez toutes les étiquettes décollées situées à l'intérieur de l'étiqueteuse.

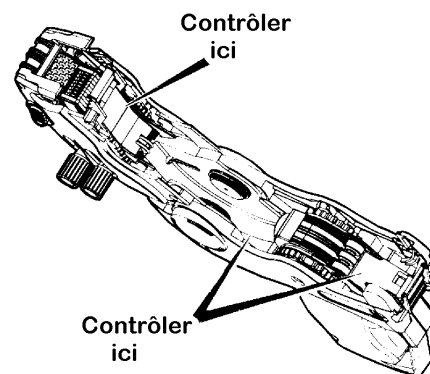

3. Tirez sur le guide étiquettes afin de dégager la trajectoire du papier support.
4. Retirez les étiquettes décollées situées sous le guide étiquettes.
5. Rabaissez le guide étiquettes.

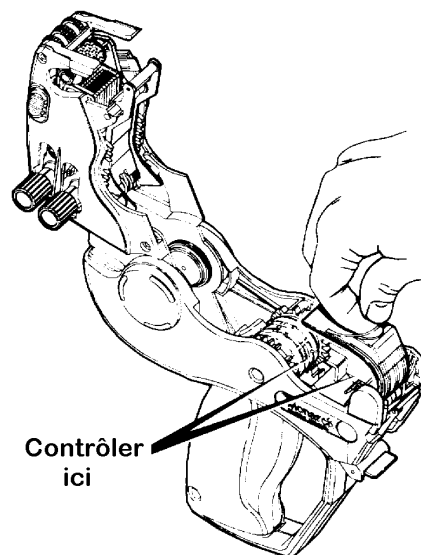

6. Nettoyez l'accumulation d'adhésif à l'aide d'un solvant industriel "spécial étiquettes".
7. Retirez le rouleau d'encre pour dégager les bandes d'impression.
8. Brossez les bandes d'impression à l'aide d'une brosse à dents.
9. Rechargez et fermez le couvercle.

